



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl




77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Humanscale

Humanscale Freedom z zagłówkiem

Wysokość siedziska:

Dźwignia 1 pod siedziskiem z prawej strony

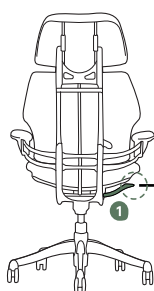

Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.




Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Łopatkka pod przednią częścią siedziska. 2

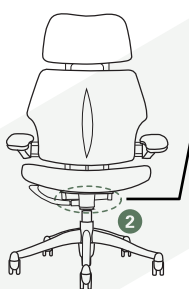

Aby zwiększyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.




Aby zmniejszyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

Wysokość oparcia:

Dźwignia za oparciem po prawej stronie 3

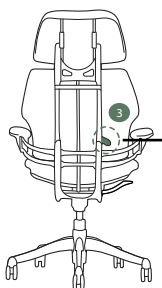

Aby podnieść:

Siedząc, chwycić oparcie obiema rękami w dolnych rogach. Ściągnij dźwignię po prawej stronie i podnieś oparcie na wygodną wysokość; zwolnij dźwignię.




Aby obniżyć:

Siedząc, chwycić oparcie obiema rękami w dolnych rogach. Ściągnij dźwignię po prawej stronie i opuść oparcie na wygodną wysokość; zwolnij dźwignię.

Wysokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

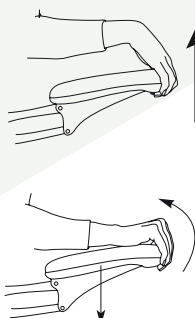

Aby podnieść:

Delikatnie pociągnij do góry podłokietniki i podnieś dożądanego poziomu. Podłokietniki zablokują się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu.




Aby obniżyć:

Podnieś przednią krawędź podłokietnika, aż poczujesz moment zwolnienia blokady. Opuść dożądaną pozycję. Podłokietniki zablokują się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu.

Szerokość i kąt podłokietników

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

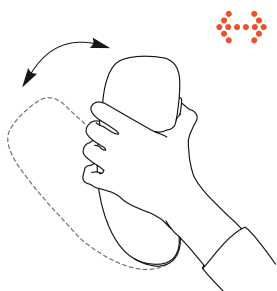


Aby ustawić szerokość podłokietników:

Wciśnij przycisk podłokietnika umieszczony od wewnętrznej strony. Ustaw podłokietniki w dowolnym położeniu w promieniu 35 stopni. Podłokietniki zostaną zablokowane na miejscu po zwolnieniu przycisku.

Siła oporu przy odchylaniu

Mechanizm aktywowany ciężarem

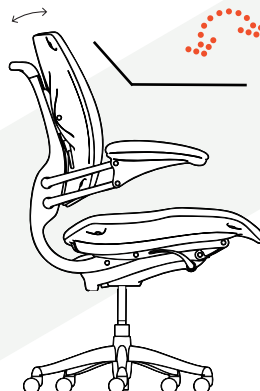


Aby ustawić siłę oporu, wystarczy usiąść:

Fotel wykorzystuje zaawansowany mechanizm, który automatycznie dostosowuje siłę oporu oparcia przy odchylaniu do wagi użytkownika.

Aby chronić zdrowie pleców, zalecamy minimalizować przyjmowanie statycznej postawy poprzez częste zmiany odchylenia.


Oparcie/podparcie lędźwiowe

Samoregulujące podparcie lędźwiowe

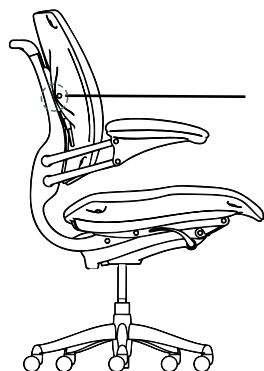

Aby prawidłowo dopasować oparcie/podparcie lędźwiowe do swojego ciała, wystarczy usiąść i pozwolić, aby oparcie podążało za ruchami pleców dzięki wbudowanym sprężynom w korpusie.

Wysokość zagłówka:

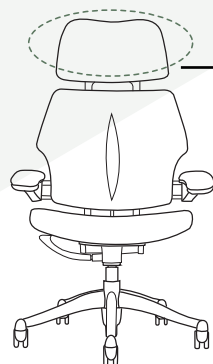

Aby podnieść lub obniżyć:

Chwyć zagłówek obiema rękami i ustaw na wybraną wysokość. Regulacja odbywa się bez użycia przycisku lub dźwigni.