



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia ❶ pod siedziskiem z prawej strony.

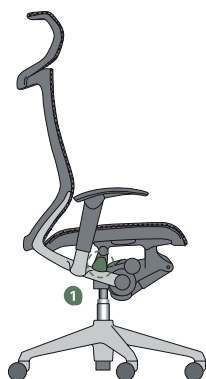

Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.




Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Dźwignie pod siedziskiem z prawej i lewej strony. ❷

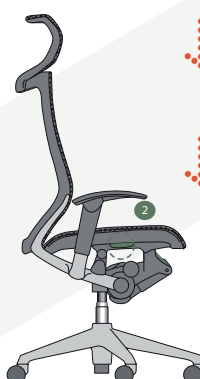

Aby zwiększyć głębokość:

Pociągnij dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:


Pociągnij dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

Regulacja kąta podłokietników:

Ruchoma nakładka podłokietnika. ❸

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

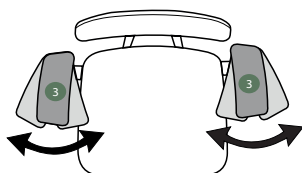


Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w jednej z 3 pozycji.

Wysokość podłokietników:

Regulacja zapadkowa. ❹

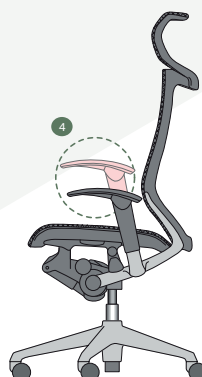

Aby podnieść:

Chwyć podstawę podłokietnika i podnieś na wybraną wysokość. Mechanizm zapadkowy samoczynnie zablokuje podłokietnik.



Aby obniżyć:

Podnieś podstawę podłokietnika maksymalnie do góry, nastąpi zwolnienie blokady i opuść podłokietnik całkowicie na dół.

Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętłem do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętłem do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

Blokada przechyłu:

Dźwignia **6** pod siedziskiem z lewej strony.

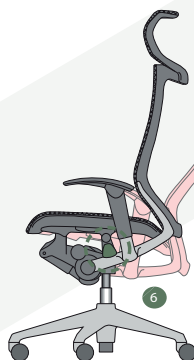

Aby odblokować:

Pociągnij dźwignię raz do góry pod siedziskiem z lewej strony.

Blokada przechyłu zostanie zwolniona.




Aby zablokować:

Odchylając się do tyłu w oparciu pod żądanym kątem, pociągnij dźwignię raz.

Blokada przechyłu zostanie zablokowana w wybranej pozycji.

Wysokość wsparcia lędźwiowego:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

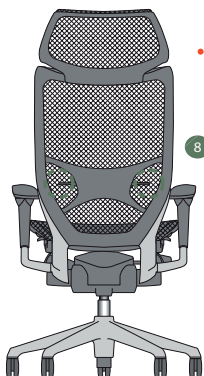

Aby podnieść / opuścić wsparcie lędźwiowe:

Chwyć element wsparcia obiema rękami i ustaw go na wybraną wysokość. **8**

Regulacja odbywa się bez użycia przycisku lub dźwigni.