



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5


Wysokość siedziska:

Dźwignia ① pod podłokietnikiem z prawej strony.



Głębokość siedziska:


Dźwignie pod siedziskiem z prawej i lewej strony. ②

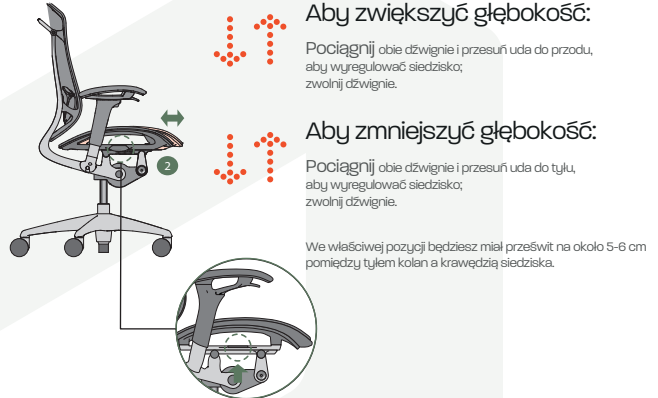

Regulacja podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. ③

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

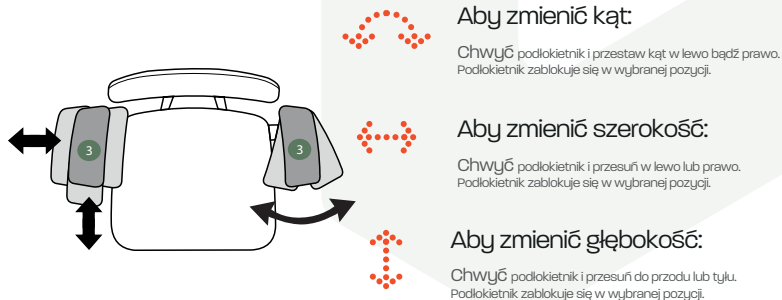


Wysokość podłokietników:

Przycisk ④ pod połówkami.



Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z prawej strony.

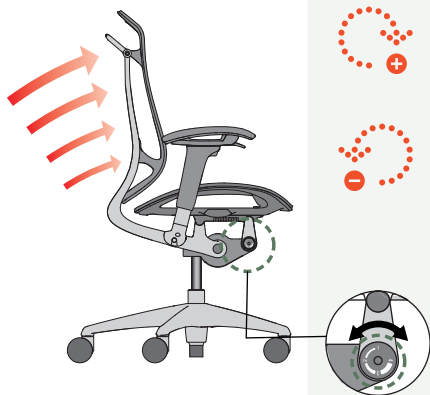

Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętło do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętło do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

Blokada przechyłu:

Dźwignia **6** pod podłokietnikiem z lewej strony.

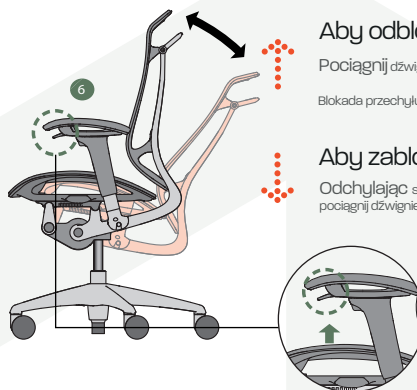

Aby odblokować:

Pociągnij dźwignię do góry pod podłokietnikiem z lewej strony.

Blokada przechyłu zostanie zwolniona.




Aby zablokować:

Odchylając się do tyłu w oparciu pod żądanym kątem, pociągnij dźwignię raz.

Wysokość wsparcia lędźwiowego:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

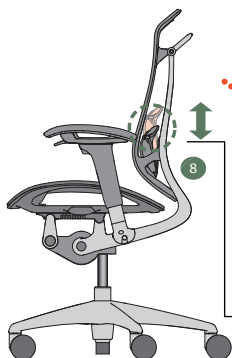

Aby podnieść / opuścić wsparcie lędźwiowe:

Chwyć elementy wsparcia obiema rękami i ustaw na wybraną wysokość. **8**

Regulacja odbywa się bez użycia przycisku lub dźwigni.

